Käyttöohje
CQUBE M Espresso

U_FIN

Rev. 111124

Jälleenmyyjäsi

Art. nr/Art. no.
1730139-02

CE

CREM International AB
Box 10, Viksgränd 2, SE-670 40 Åmotfors, Sweden
Tel: +46 (0)570-477 00, Fax: +46 (0)570-47719
E-mail: info.se@creminternational.com www.creminternational.com

1.	Sisällysluettelo	sivu	2
2.	Yleistä, Turvallisuusohjeet, Tiedot		3
3.	Laitteen osat edestä		4
3.	Laitteen osat, sekoitinjärjestelmä		5
3.	Laitteen osat, tarvikesäiliö		6
3.	Laitteen osat, kalvokytkin		7
3.	Laitteen osat käyttäjäkortti (USERR CARD)		8
4.	Asennus ja käyttöönotto, Laitteen sijoittaminen, Laitteen asentaminen,		9
	Letkun liitäntä kylmäyksikkö ja hiilihappo (alakaappi)		9
	Hiilihappoputken liitäntä (alakaappi),		10
	Liitännät: kahvikone		10
	Liitännät: vesi, kahvikoneen käyttöönotto		11
	Liitä: kylmän veden sähkökaapeli		12
	Täytä tarvikesäiliöt		13
5.	Käyttö;		
	Espresson suodatus kuppiin, Kylmän veden otto		14
	Kaakaon suodatus kannuun		15
6.	Puhdistusohjelma		
	Puhdista suodatusmekanismi puhdistusaineella		16 - 17
	Sekoitusastioiden huuhtelu		18
	Poistoventtiilien puhdistus		19
	Huuhdo suodatusmekanismi Esp		20
7.	Puhdistus joka viikko		
	Pura sekoitinjärjestelmä, Pese osat		21
	Kokoa sekoitinjärjestelmä uudelleen		22
8.	Puhdistus ja hoito		22
	Puhdistus tarvittaessa		23
	Kondensorin puhdistus – hiilihappoputken vaihto (huollon yhteydessä)		23
9.	Näytölle tulevat viestit		24
10.	Ohjelmointi Aktivointi kortilla		25
11.	Ohjelmointi Päävalikko		26
	Jug Beverage		27
	Clean Machine		28
	Counters		29-30
12.	Kytkentäkaavio		31
	Takuu ja huolto		

Kiitos, että olette valinnut CQube Espresso -laitteen, josta on teille toivon mukaan iloa pitkäksi aikaa!

- Oman turvallisuutesi vuoksi laite on aina asennettava oikein.
  Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- Käyttöohjeessa on laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyviä tärkeitä tietoja.
- Säilytä käyttöohjetta niin, että löydät sen aina helposti.

Kaikki huoltotoimenpiteet on aina tehtävä niin, että laitteessa ei ole virtaa.
Asennustyöt on aina jätettävä ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Yleistä, Turvallisuusohjeet

- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden aistit ovat vajavaiset, fyysisesti tai henkisesti tavanomaista heikommat kyvyt, joilla on puutteellinen kokemus tai taidot, ellei käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.
- Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella.
- Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon kussakin maassa sovellettavien kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Tiedot:

Sisäänrakennettu kahvimylly	
Suodatettu vesi hiilihapolla tai ilman	Valinta
Kannuvalinta	Kaakao
Juomien valintamahdollisuus	10 -12
Ainessäiliöt	2
Puhdistustoiminnot älykortilla	Kyllä
Sähköinen lämpötilanhallinta	Kyllä
Kahvin voimakkuuden säätö	Kyllä
Kupin valaisu suodatuksen aikana	Kyllä
Energiansäästötila	Kyllä
Käyttäjäkortti (USER CARD)	Kyllä
Kosketusnäyttö	Valinnainen

Säiliön koko	Termoblock espressolle, säiliö 5 L. Instantille & teevedelle
Sähköliitäntä	230V/2200W+170W
Maksimiäänitaso juoman annostelussa	< 70dB
Kylmävesiliitäntä	½” ulkokierre
Vedenpuhdistussuodatin	Suodatin
Hiilihappovesi	20 litraa/tunti
Papusäiliö	2,0 kg
Valmistusainesäiliö	Kaakao
Valmistusainesäiliö	Päällyste
Porosäiliö	150 espressonappia

Lämpötilat:
Toimintaympäristön suosituslämpötila on 20-23 ° C
(vähintään +15 ° C ja enintään +35° C)

Laitteen painot:

CQube Espresso	ilman alakaappia	42 Kg
Alakaappi		25 Kg
Mylly		6 Kg
Kylmä vesi		12 Kg
Kylmä vesi + hiilihappo		16 Kg

Papusäiliö

Näyttö

Valintapainikkeet

Energiansäästötila

Valikko
Juomien
valinta

Kortinlukija

Luukun lukitus

Ulostulo
lämpimille juomille

Ulostulo
vesijuomille

Kuppiteline

Valutusritilä

Valutusastia

Tarvikkeet;
Alalokero, jossa hiilihappoputkilo ja kylmäyksikkö

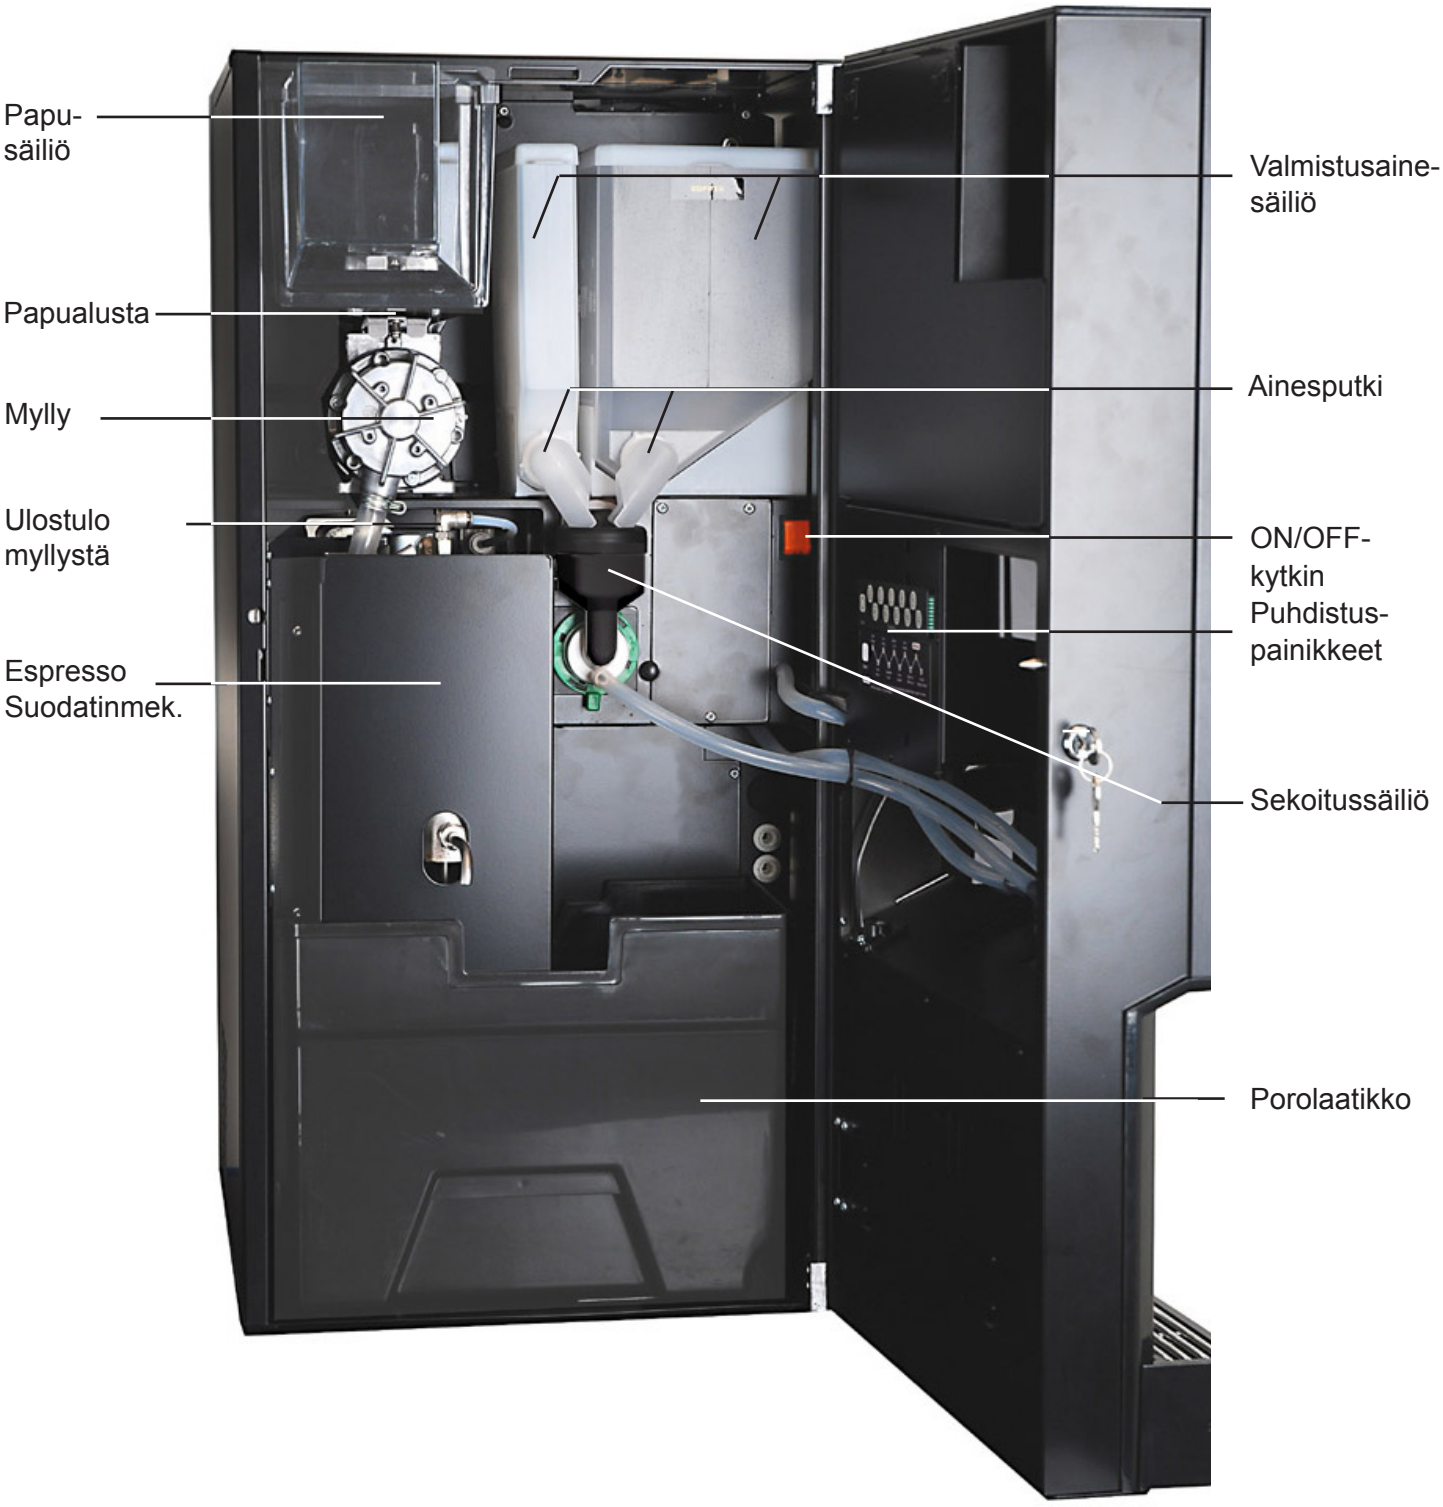
Papu-
säiliö
Papualusta
Mylly
Ulostulo
myllystä
Espresso
Suodatinmek.
Valmistusaine-
säiliö
Ainesputki
ON/OFF-
kytkin
Puhdistus-
painikkeet
Sekoitussäiliö
Porolaatikko

3. Laitteen osat, valmistusainesäiliö CQube Espresso

Valmistusainesäiliö.

Lähikuva;	Ainekset;	Leveys	Korkeus	KG	Kuppia grammaa kohti	Kuppien lukumäärä
Säiliö	Pavut	160	180	2,0	14	143
Säiliö	Kaakao	67	250	1,5	20	76
Säiliö	Päällyste	67	250	1,1	9	122
Espresso-laite						
Säiliö	Päällyste	160	250	2,9	0,01	291
Säiliö	Kaakao	67	250	1,5	0,02	76

Painikkeiden toiminta edestä

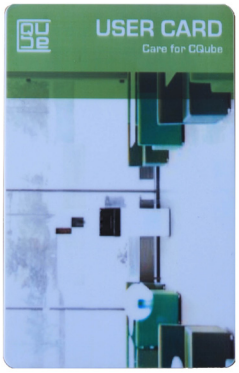

Käyttäjäkortti (USER CARD)

Paina nappia Back, jos haluat poistua alavalikosta ja palata päävalikkoon.

Paina Enter, kun haluat siirtyä valikkoon ja muuttaa jotakin arvoa tai asetusta. Vahvista uusi asetus painamalla E-painiketta.

Paina painiketta, kun haluat lisätä jotakin arvoa tai siirtyä eteenpäin valikossa.

Paina painiketta, kun haluat alentaa jotakin arvoa tai siirtyä taaksepäin valikossa.

Paina **STOP**, kun haluat palata aloitusvalikkoon.
ENERGIANSÄÄSTÖTILAN painike. Pidä STOP-painiketta alhaalla n. 5 sekuntia. Näytöllä näkyy: Energy Saving Mode. Kun haluat palata normaalitilaan, paina Stop-painiketta 5 sekuntia.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA, laite sammuttaa etuvalon ja laskee vesisäiliön lämpötilan n. 65°°C:seen.

Käyttäjäkortti

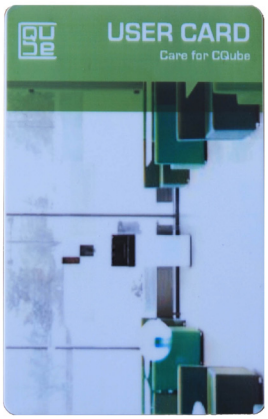

Käyttäjäkortti Tuotenumero: 1602692.

Käyttäjäkorttia käytetään puhdistamisessa ja kannujuomien asettamisessa.
Voit hankkia käyttäjäkortteja jälleenmyyjältäsi.

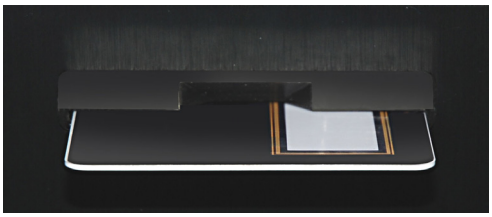

Näytöllä näkyy: Service Menu, Jug Beverage, ja voit siirtyä valikossa eteenpäin.

Service Menu
Jug Beverage

Kun haluat käyttää laitetta jälleen, ota kortti pois ja talleta se varmaan paikkaan.

1. Aseta laite tasaiselle ja kuivalle alustalle.
2. Alakaapin asennuksen yhteydessä: Asenna laitteen yläosa mukana seuraavilla ruuveilla. M6 x 35.

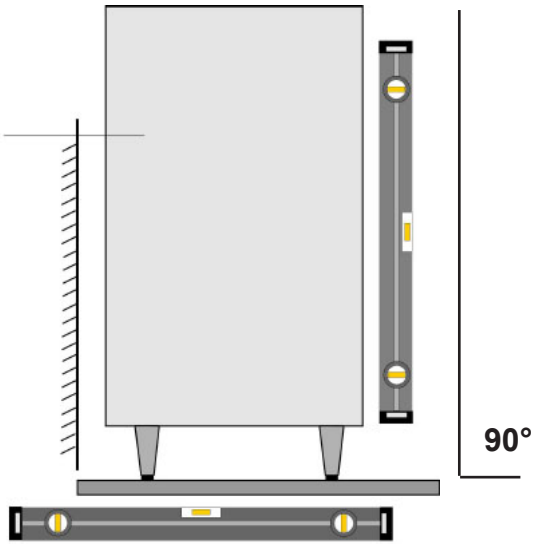

M6 x 35

HUOM!
Tarkista, että ilma pääsee vapaasti virtaamaan laitteen takana. (minimi 10 cm).

HUOM! Vain jäähdytysvesitoiminnon asennuksen yhteydessä.

Jäähdytysyksikkö ja hiilihappo, (alakaappi)

Kuva 1.

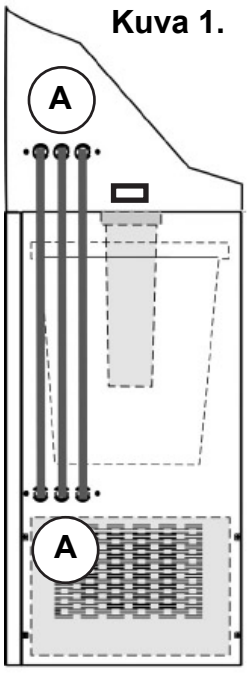

3. Asenna 8 mm:n letkut 3 kpl (A) samansuuntaisesti ylä- ja alakaapin väliin, letku vasten letkua, vasen vasemmalle jne. (Katso kuva 1).

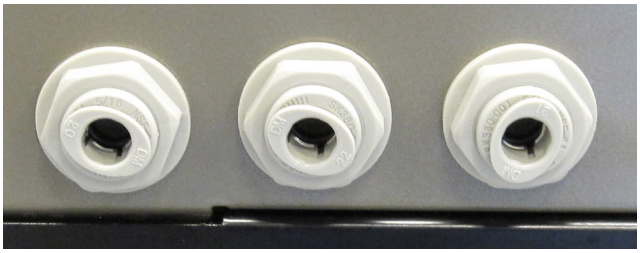

WATER IN **CARBONATED WATER** **WATER OUT**

CARBONATED WATER

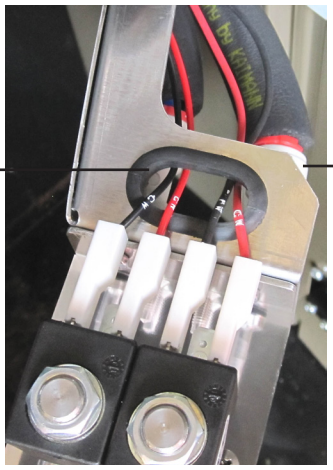

WATER OUT

HUOM!
Älä asenna sähkökaapelia kylmävesiyksiköstä ennen kuin laite on lämmennyt. N. 10 minuuttia.

kuva 2.

4. Asenna hiilihappoputki kaasukelloon ja avaa hana.
Tarkista, että tehtaalla asetettu paine on n. 3.5 baaria.
Säätömahdollisuus +0.5 -1.0 baaria
Aseta hiilihappolaite paikalleen (kuva 2).

HUOM! Koskee kahvikonetta: kylmävesiyksikkö ilman hiilihappoa
Jäähdytysyksilön käyttöönotto kahvikoneessa ilman hiilihappoa.
Tässä laitteessa ei ole paineenlisäyspumppua.

Noudata ohjetta nro 1, 2, 6, 7, 8, 9,10,14, 16, 17,

5. Kytke sähkö laitteen yläkaappiin .

Liitä pistoke **maadoitettuun pistorasiaan 230V 10A.**

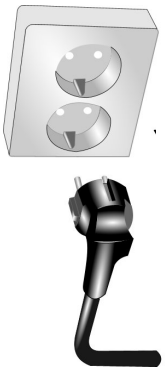

Kytke vesi laitteen yläkaappiin .

6. Kytke laitteen mukana toimitettu letku **kylmävesihanaan** ½”R-liitännällä.
Tarkista, ettei letkuun muodostu poimuja tai teräviä kaarteita, kun laite työnnetään paikalleen.
Jos vesijohdot ovat uusia, järjestelmä on huuhdottava kuparijäämien poistamiseksi.
Muutoin tuloventtiili saattaa vahingoittua. Käytä aina uutta letkuliitäntää, joka toimitetaan laitteen mukana.
Vanhoja letkuja ei saa käyttää. Suosittelemme käytettäväksi suljettavaa venttiiliä.
Min. vedenpaine, 2 bar (200kPa). Maks. vedenpaine: 8 bar (800kPa).

7. Avaa vesihana.
8. Avaa luukku ja kytke virta. Katso kuvaa.

9. Sulje luukku.
10. Näytöllä näkyy Low Water Level, Press Enter Key

Paina **E-painiketta**

Vesisäiliöön tulee automaattisesti 5 litraa vettä.

Aseta astia ulostuloputken alle.
Espressojärjestelmä huuhdotaan samanaikaisesti n. 50 ml:lla vettä.

Elementti ei saa jännitettä ennen kuin vesi ulottuu tasoanturiin.
Asennettu lämpötila on n. 96º Celcius.

11. Kun vesi on lämmitetty, teksti "Alhainen lämpöt." häviää näytöltä.
Espresso Drink, Select Product näkyy näytöllä.

12. Sulje laite.

Käyttöönotto: Kahvikone, jossa on kiinteä veden jäähdytysyksikkö

13. Asenna uusi sähkökaapeli alakaapista laitteen pistorasiaan **(B)** yläkaapista **Katso kuva 3).**

Kuva 3

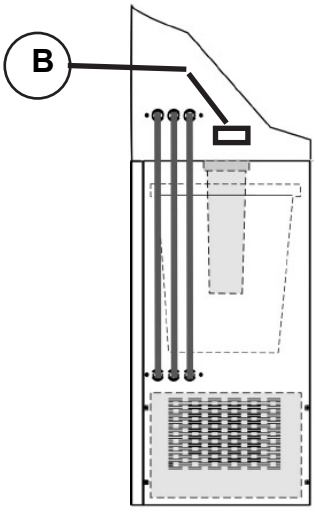

14. Käynnistä laite uudelleen:
ja odota, kunnes teksti alkaa pyöriä näytöllä.

HUOM! Suodatinlaitteen tulee olla lämmin, ennen kuin kylmä vesi voidaan ottaa ulos.

15. Ota lasi ja **paina kylmävesipainiketta**, kunnes vettä alkaa virrata tasaisesti ja toimivan paineenkohotuspumpun ääni kuulostaa tasaisemmalta (jäähdytyskompressori on suhteellisen hiljainen, joten sen ääni ei normaalisti kuulu voimakkaana)

HUOM! Jos kylmää vettä ei tule. Käynnistä laite uudelleen.

16. Paina hiilihappoveden painiketta niin, että säiliö täyttyy ja vesi alkaa virrata tasaisesti.

Tämän jälkeen paineenkohotuspumpun äänen kuuluu olla vaimeampi tai täysin kuulumaton.

17. Odota n. 10 minuuttia, niin laite on valmis otettavaksi käyttöön. (Veden jäähtyminen vaatii tämän.)

18. Täytä säiliö.

Täytä säiliöt valmistusaineilla.
Ota valmistusainesäiliöt ulos, jotta
et läikytä aineita laitteen päälle, ja täytä säiliöt.

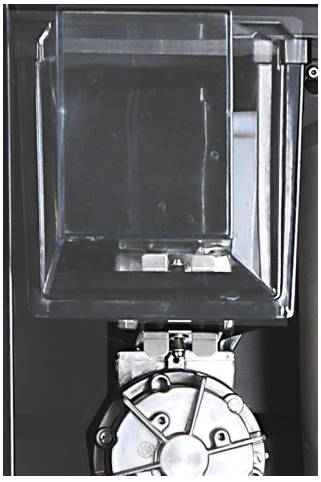

19. Täytä papusäiliö kahvipavuilla.

Nosta kansi ylös ja täytä papusäiliö
juuripaahdetuilla kahvipavuilla ilman muita aineita, (kuten
makuöljyjä ja sokeria).
Avaa papusäiliön venttiili.

20. Valmistusainesäiliön sijoittaminen.
Tarkista, että tuoteputki osoittaa suoraan
kondenssisäiliötä kohti. Katso (A).

Espresson valmistus kuppiin.

1. Aseta astia espresson ulostuloputken alle.

2. Juoman voimakkuus on säädetty vakioksi.
Jos haluat lisätä tai alentaa sitä, toimi alla kuvatulla tavalla, muutoin siirry kohtaan 3.

Vahvempi juoma: paina painiketta +

tai

Miedompi juoma: paina painiketta -

3. Valitse espresso painamalla valikossa

painiketta espresso

Näytöllä näkyy "Ole hyvä ja odota", ja kuppivalo syttyy.

4. Odota, kunnes kuppivalo sammuu ja teksti "Ole hyvä ja odota" on sammunut näytöltä ennen kuin otat kupin.

Kylmän veden otto

Jäähdytetyn veden otto (hiilihapolla tai ilman)

1. Aseta lasi **Water**-ulostuloputken alle ja paina painiketta KYLMÄ VESI tai JÄÄHDYTETTY VESI

1. Aseta kannu espresso-ulostuloputken alle. Nosta ensin kuppiteline ylös.

2. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan **A**

3. Näytöllä näkyy: **Service Menu, Jug Beverage**.

4. Paina Enter.

5. Määritä kannuun suodatettavien kupillisten määrä. **(Esivalittuna on 6 kupillista)**

vaihtoehtoinen painike.

Voit valita enintään 12 kupillisen tai vähintään 1 kupin suodatuksen.

6. Paina painiketta kaakaota varten

Odota, kunnes kuppivalo sammuu ja teksti "Ole hyvä ja odota" on sammunut näytöltä ennen kuin otat kannun.

7. Ota käyttäjäkortti pois.

HUOM! Jos mitään valintaa ei tehdä, ota käyttäjäkortti pois. Keskeytä suodatus painamalla STOP-painiketta.

Suodatusmekanismin automaattinen puhdistus puhdistustableteilla
Suodatusmekanismi on puhdistettava kerran viikossa.

1. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan **A**
2. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy Service Menu Clean Machine.

3. Paina E-painiketta.

4. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy: Select Cleaning, Clean Brewer.

5. Paina E-painiketta.

Näytöllä näkyy Open Door, Fill Detergent.

6. Avaa luukku. Näytöllä näkyy: Fill Detergent, Close Door.

kuva B

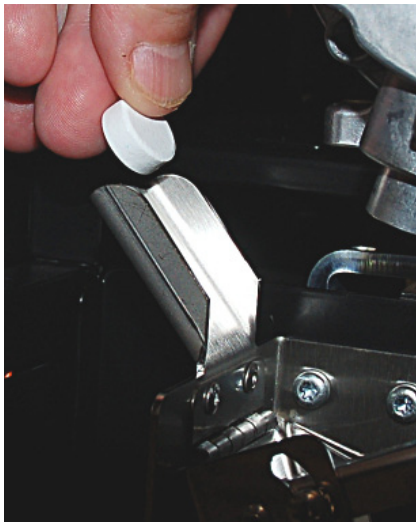

7. Aseta 1 puhdistustabletti suodatusmekanismiin. kuva B.

8. Sulje luukku. Place Jug, Enter To Start.

kuva C

9. Aseta 1 litran vetoinen astia Espresso-ulostuloputken alle kuva C
Näytöllä näkyy: ”Preparing Please Wait”.
”Preparing Unit” ”Please Wait”.

Jatka:

10. Aloita puhdistus painamalla E-painiketta.

11. Näytöllä näkyy: Preparing unit, Please wait.

12. Cleaning Unit, Time Left 60 seconds. Laite laskee alaspäin 60 sekuntia.

13. Näytöllä näkyy: Cleaning unit, Brewcycles left 3. Laite puhdistaa järjestelmän.

14. Sulje luukku.

15. Ota kortti pois. Laite on jälleen valmis käytettäväksi.

Kokonaispuhdistusaika on n. 5 min.

HUOM! Kun puhdistusaine on lisätty, ei prosessia saa keskeyttää
Muista, että ulostulosputkesta saattaa roiskua kuumaa vettä!

Voit hankkia espressolaitteen puhdistustabletteja jälleenmyyjältäsi.

Tilaa tuote numerolla 1104171

Sekoitussäiliöiden automaattinen puhdistus vähintään kerran päivässä.

1. Nosta kuppiteline ylös. Aseta ulostuloputken alle n. 0,5 litran vetoinen astia.

2. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan **A**

3. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy Service Menu, Clean Machine.

4. Paina E-painiketta.

5. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy: Select Cleaning, Clean Mixer.

6. Paina E-painiketta.

7. Laite puhdistaa sekoitussäiliöitä noin 5 sekunnin ajan.
HUOM! Toista puhdistus 2–3 kertaa.

8. Ota käyttäjäkortti pois.

Puhdistuksen aikana laite huuhdotaan vedellä ja sekoitusmoottori pyörii.

Ulostuloventtiilien automaattinen puhdistus

Ulostuloventtiilien puhdistus

1. Nosta kuppiteline ylös. Aseta astia sekä espresson että veden ulostuloputkien alle.

2. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan **A**

3. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy Service Menu, Clean Machine.

4. Paina E-painiketta.

5. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy: Select Cleaning, Clean Valves.

6. Paina E-painiketta.

7. Ulostuloventtiilit avautuvat ja sulkeutuvat kolmella sykäyksellä/sekunti 6 sekunnin ajan. Toista puhdistus 2–3 kertaa.

8. Ota käyttäjäkortti pois.

Puhdistuksen tarkoitus on, että venttiilit "ravistavat" pois kalkin ja muut hiukkaset, joita on tarttunut sylintereihin. Ne myös huuhdotaan vedellä.

6. Puhdistusohjelma; Suodatusmekanismin ESP huuhtominen CQube Espresso

Huuhdo suodatusmekanismi tarvittaessa vedellä.

Huuhdo suodatusmekanismi

1. Nosta kuppiteline ylös. Aseta astia espresson ulostuloputken alle.

2. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan **A**

3. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy Service Menu, Clean Machine.

4. Paina E-painiketta.

5. Siirry eteenpäin, kunnes näytöllä näkyy: Select Cleaning, Rinse Brewer ESP.

6. Paina E-painiketta.

7. Suodatusmekanismi huuhdotaan nyt vedellä

8. Ota käyttäjäkortti pois.

7. PUHDISTAMINEN: PUHDISTUS JOKA VIIKKO

Irrota sekoitusjärjestelmä.

1. Irrota pidike ja ulostuloletku. katso kuva 1.
2. Käännä säädintä vastapäivään. katso kuva 2.
3. Irrota sekoitussäiliö vetämällä se suoraan ulospäin. katso kuva 3.

Kuva 1.

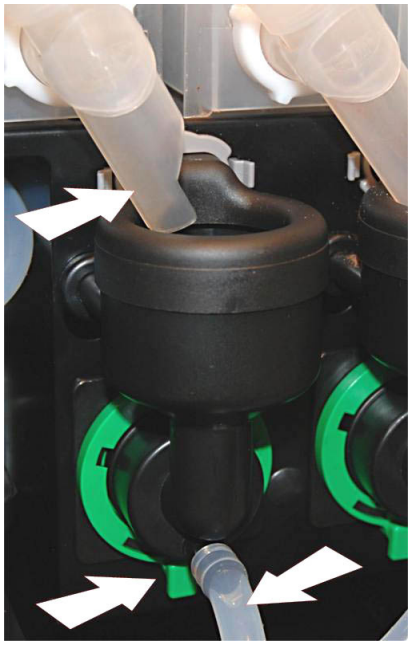

Kuva 2.

Kuva 3.

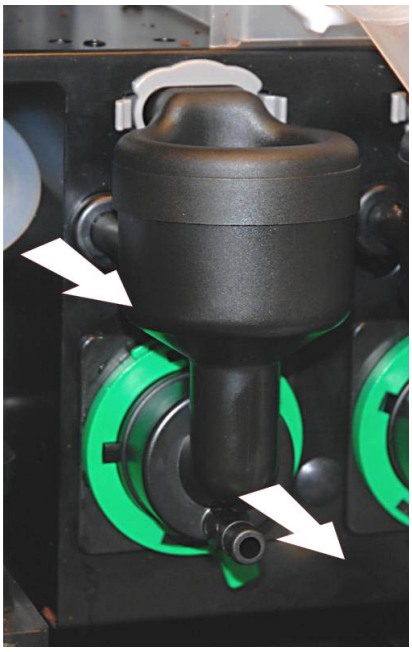

4. Irrota vispilä vetämällä se suoraan ulospäin. katso kuva 4.
5. Irrota asennuslevy kääntämällä säädintä vastapäivään, kunnes se pysähtyy. katso kuva 5.

Kuva 4.

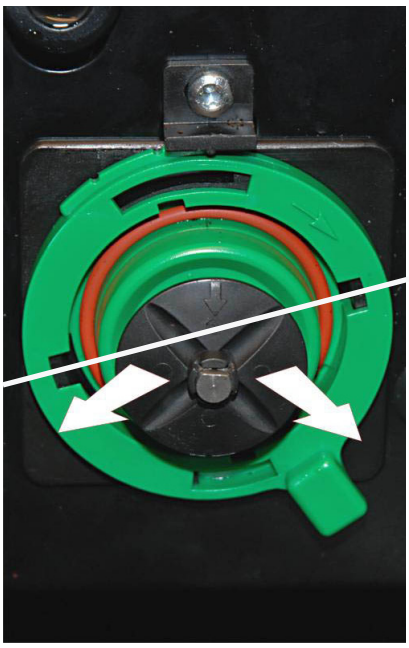

Kuva 5.

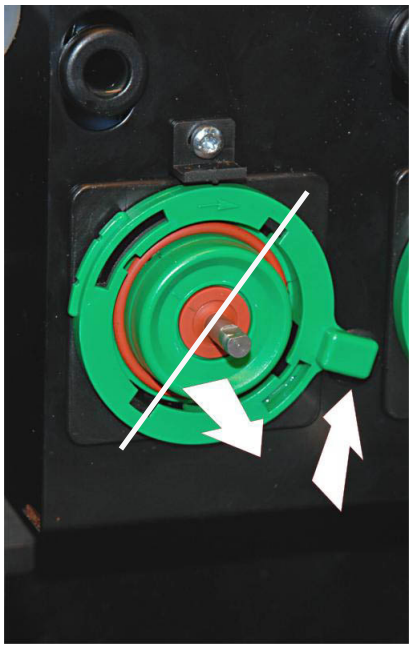

Pane sekoitusjärjestelmä takaisin paikalleen.

Katso seuraava sivu.

7. PUHDISTAMINEN: PUHDISTUS JOKA VIIKKO

Pese nämä osat.

Sekoitussäiliö **Kondenssiastia** **Asennuslevy** **Vispilä**

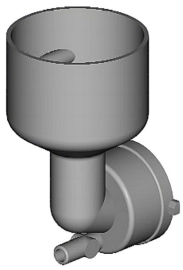

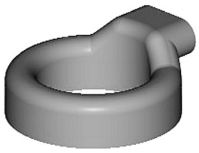

Puhdista kostealla liinalla ja kuivaa kuivaksi.

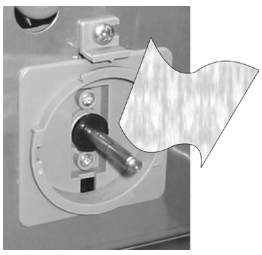

Kaikkien osien on oltava kuivia ennen niiden palauttamista paikalleen.

Kokoa sekoitusjärjestelmä käänteisessä järjestyksessä.

6. **TARKISTA** kaikki tiivisteet ennen kokoamista. Katso kuva 6.
7. Vispilämoottorin akselin tasaisen sivun tulee olla vispilän merkin kohdalla**.** Katso kuva 7.
8. Asenna vispilä painamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Noudata vispilän käyttöohjetta. Vispilän voi asentaa vain yhdellä tavalla. Katso kuva 8.

Kuva 6.

Kuva 7.

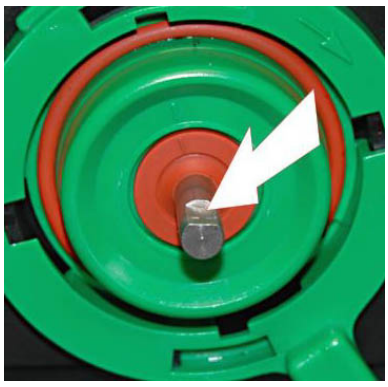

Kuva 8.

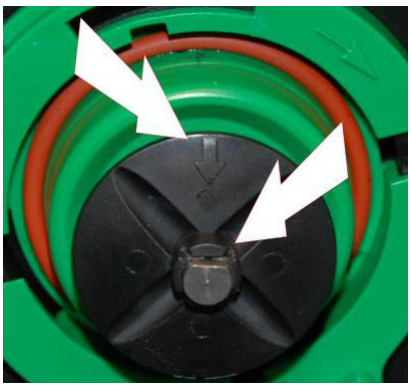

Kuva 9.

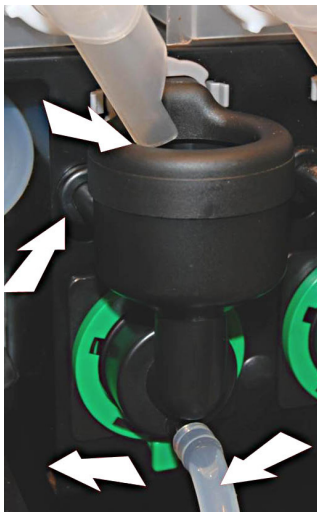

9. Asenna sekoitussäiliö ja kondenssiastia paikalleen. Paina sekoitussäiliö paikalleen ja lukitse paikalleen säätimellä. Pane ulostuloletku paikalleen. (**HUOM**! Tarkista, että kaikki vesiletkut ovat paikallaan). Katso kuva 9.

Puhdistus tarvittaessa

Papusäiliön puhdistuksen yhteydessä

1. Sulje ulostuloventtiili
2. Nosta papusäiliö ylös ja ota se ulos.

Käytä pehmeää riepua ja nestemäistä, naarmuttamatonta puhdistusainetta.
HUOM! Tarkista, että papusäiliö on täysin kuiva ennen kuin panet sen takaisin paikalleen.

Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä rievulla ja nestemäisellä, naarmuttamattomalla aineella.

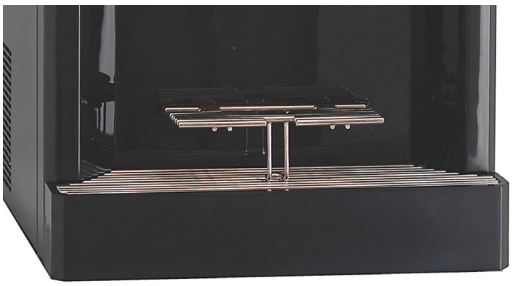

Valutusastian kaikki osat pestään käsin tavallisella astianpesuaineella tyhjennyksen yhteydessä.
HUOM! Valutusastiaa ja sen osia ei saa pestä astianpesukoneessa!

Suoritetaan teknisen huollon yhteydessä.

Kondensorin puhdistus.
Kylmävesiyksikön kondensori: PUHDISTETAAN vähintään 2 kertaa vuodessa.
Mikäli käyttöympäristö on hyvin pölyinen, puhdistus on tarpeen useammin.
Hiilihappoputken vaihto:
Hiilihappoputki vaihdetaan, kun noin 1000 litraa vettä on otettu. (Katso asennus ja käyttöönotto).

Myllyn puhdistus.
Mylly puhdistetaan noin kerran kuukaudessa teknisen huollon yhteydessä.

Näytölle tulevat viestit

Näytöllä näkyy:	
Energiansäästötila	Laite on energiansäästötilassa.
Ei mahdollista	Juomaa ei voi valita kannuun.
Alhainen lämpöt. Ole hyvä ja odota	Vesisäiliön lämpötila on alhainen, laite lämpenee (laite ei toimi)
Veden taso alhainen Paina enter	Vesisäiliössä on vähän vettä
Veden taso alhainen Ole hyvä ja odota	Laite ottaa vettä
Alhainen lämpötila	Lämpötila on alhainen, juomaa voi edelleen ottaa.
Alhainen lämpötila Laite ei toimi	Lämpötila on alhainen, laite ei toimi.
Tyhjennä valutusastia	Valutusastia on täynnä vettä.
Veden taso alhainen Laite ei toimi	Vesisäiliössä on liian vähän vettä, juomaa ei voi ottaa.
Häiriö: Vedenotto	Vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä. Tarkista vesihana, käynnistä laite uudelleen.
Tyhjennä porosäiliö	Porosäiliö on täynnä, avaa luukku ja tyhjennä säiliö. Kun suljet luukun, paina painiketta + ja sitten E-painiketta. Laskin nollautuu. Valittavana pääohjelmassa.
Puhdista suodatin	Tarkista suodatusmekanismi. Puhdista mahdollisesti suodatusmekanismi
Aseta kuppi	Jos kuppianturi on aktiivisena, tämä viesti tulee näkyviin, jos valutusastian päällä ei ole kuppia.
Juoma ei toiminnassa	Painike on suljettu.
Luukku auki	Luukku on auki
Vaihda vedensuodatin	Vedensuodatin on vaihdettava, nollaa laskuri painamalla E-painiketta.

Aktivoi ohjelmointi käyttäjäkortilla (USER CARD)

1. Pane käyttäjäkortti kortinlukijaan
2. **Näytöllä näkyy:** Service Menu, Jug Beverage, Clean Machine, Counters

Toimintopainikkeiden ohjelmointi

Paina nappia, jos haluat poistua alavalikosta ja palata päävalikkoon.

Paina Enter, kun haluat siirtyä valikkoon ja muuttaa jotakin arvoa tai asetusta.

Muuta arvo painamalla -painiketta tai -painiketta.

Vahvista uusi asetus painamalla Enter.

Paina tätä painiketta, jos haluat lisätä juoman voimakkuutta tai siirtyä eteenpäin valikossa (alavalikkoon).

Paina tätä painiketta, jos alentaa lisätä juoman voimakkuutta tai siirtyä taaksepäin valikossa (alavalikkoon).

Paina STOP, kun haluat palata aloitusvalikkoon.
ENERGIANSÄÄSTÖTILAN painike. Pidä STOP-painiketta alhaalla n. 5 sekuntia. Näytöllä näkyy: Energy Saving Mode. Kun haluat palata normaalitilaan, paina Stop-painiketta 5 sekuntia.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA kosketusnäytöllä Katso kosketusnäytön käyttöohjetta.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA tarkoittaa sitä, että laitteen etuvalo sammuu ja vesisäiliön lämpötila laskee n. 65°C:seen.

OHJELMOINTI JA ASETUKSET

Näytöllä näkyy — Huoltovalikko Jug Beverage

Paina painiketta

Näytöllä näkyy — Huoltovalikko Clean Machine

Paina painiketta

Näytöllä näkyy — Huoltovalikko Counters

MuutaJug Beverage, Jug Setup

Huoltovalikko
Jug Beverage

Pane kortti kortinlukijaan
Näytöllä näkyy Jug Beverage

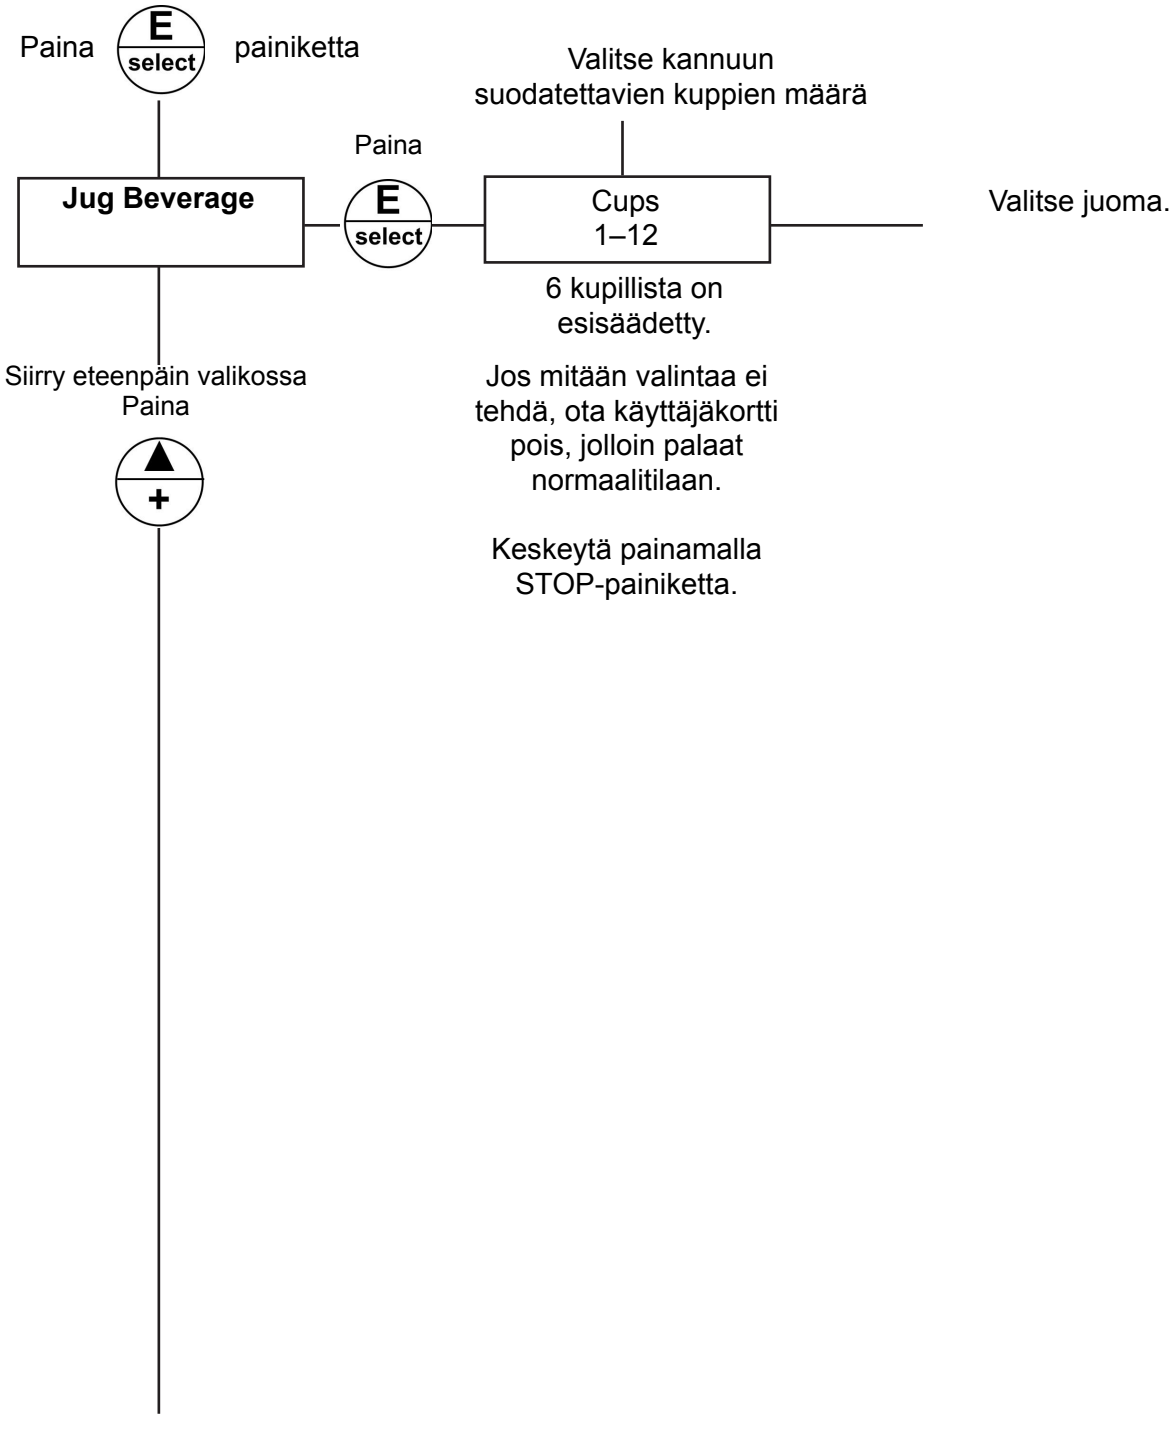

PUHDISTUSOHJELMA:

Pääsy puhdistusvalikoihin käyttäjäkortilla
Pane kortti kortinlukijaan Näytöllä näkyy Service Menu, Jug Beverage, Clean Machine, Counters

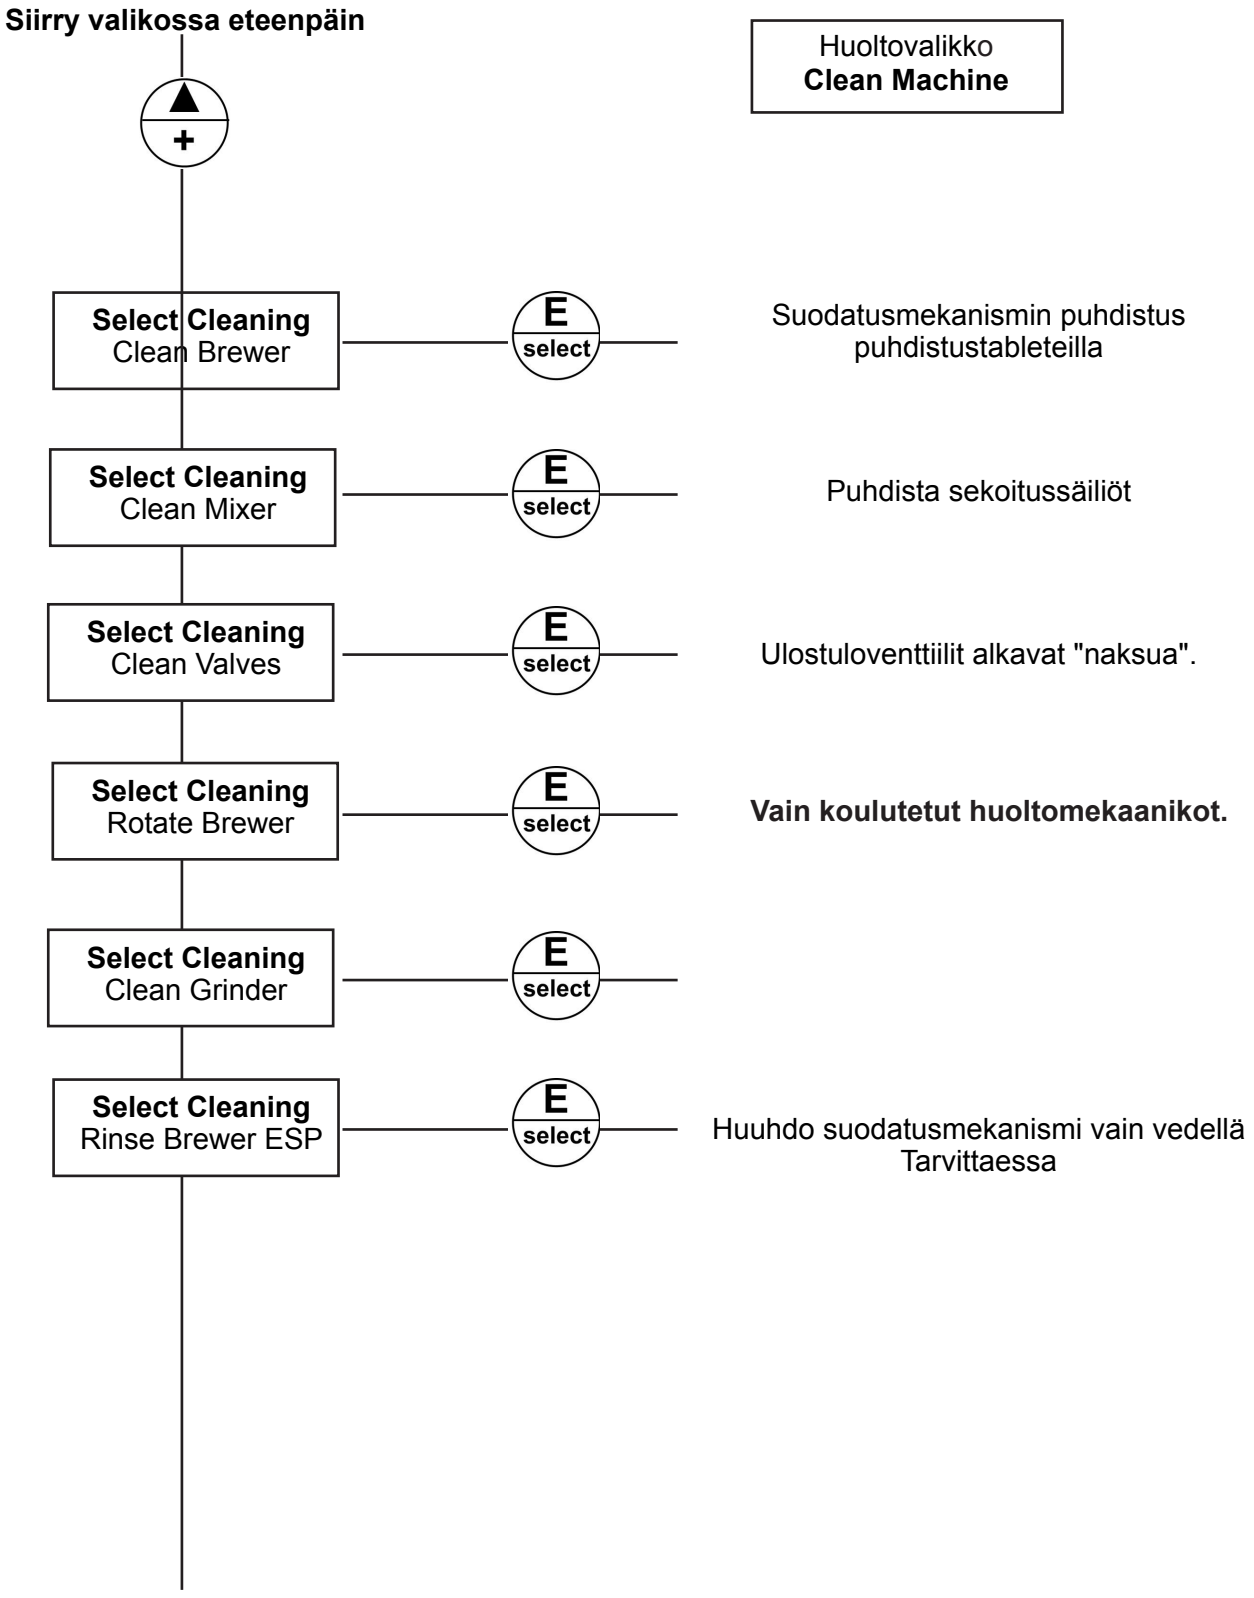

Tarkista puhdistusten määrä tai nollaa laskurit:

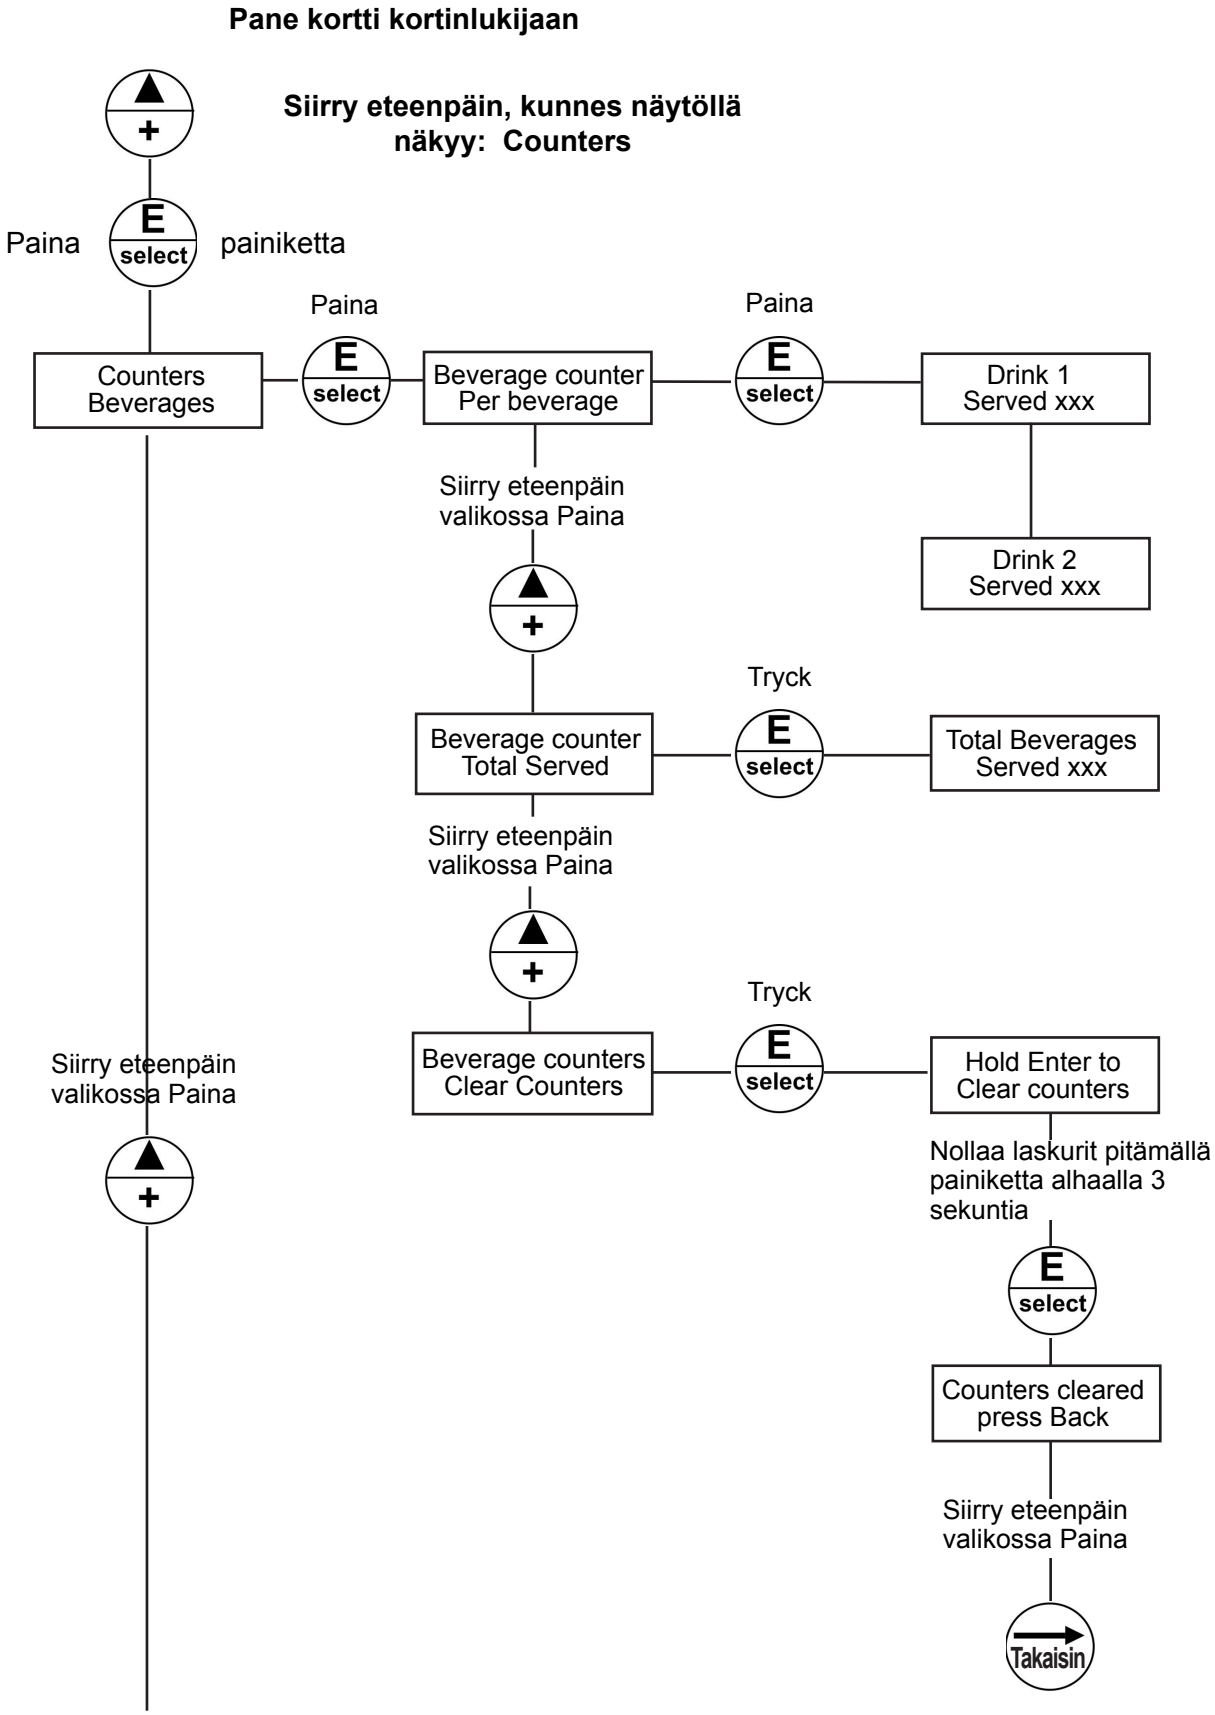

Jatka: Tarkista puhdistusten määrä tai nollaa laskurit: Counters, Cleaning Counter

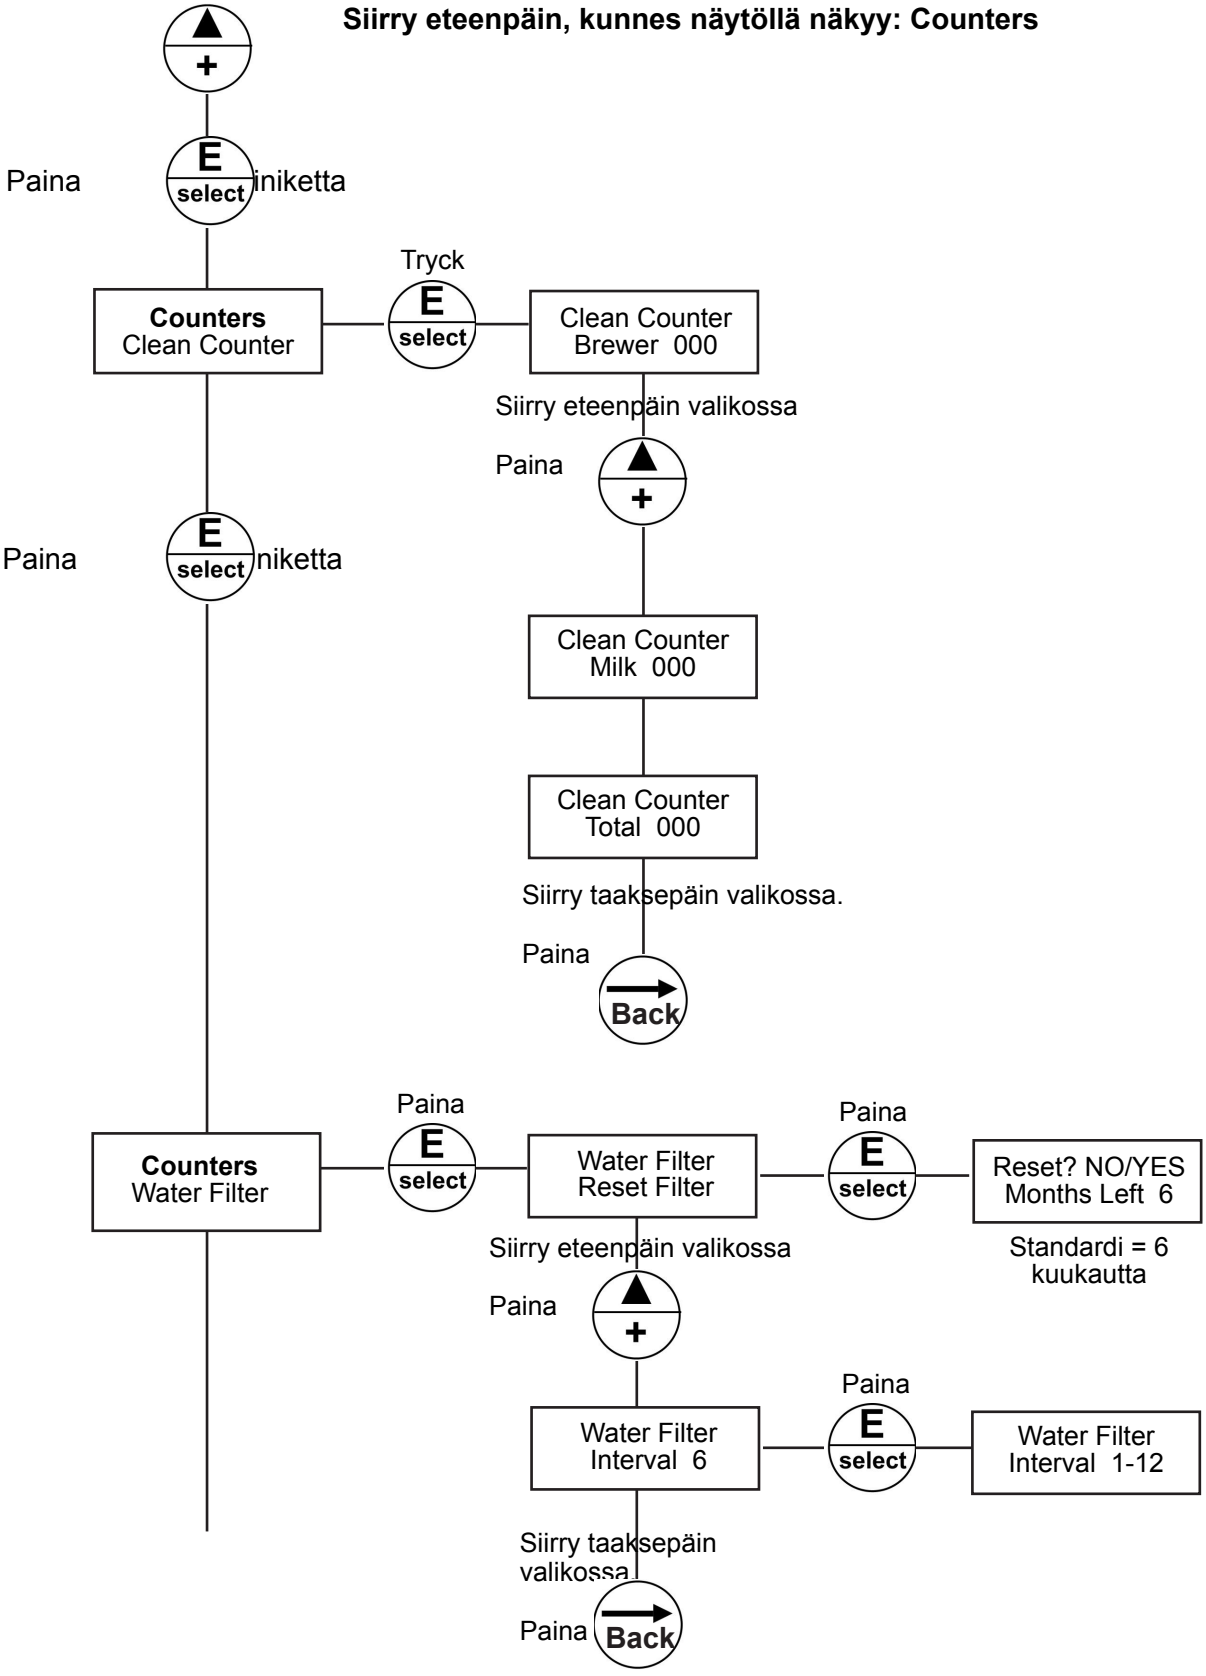

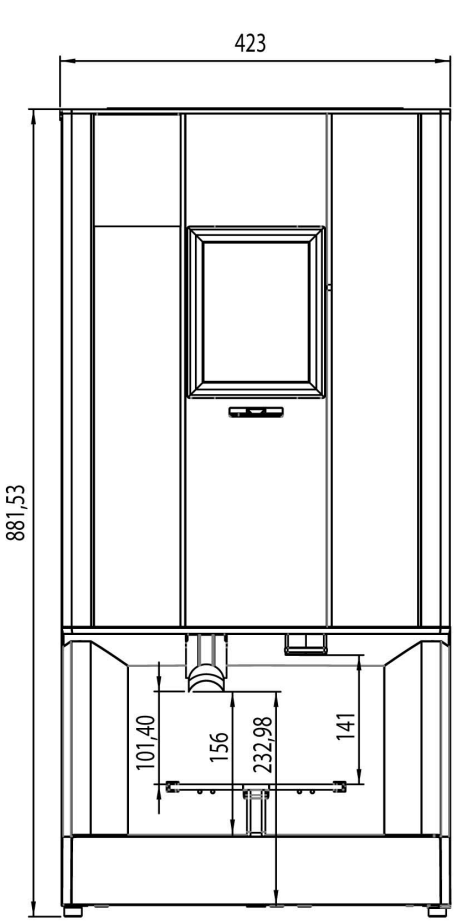
423
881,53
101,40
156
232,98
141

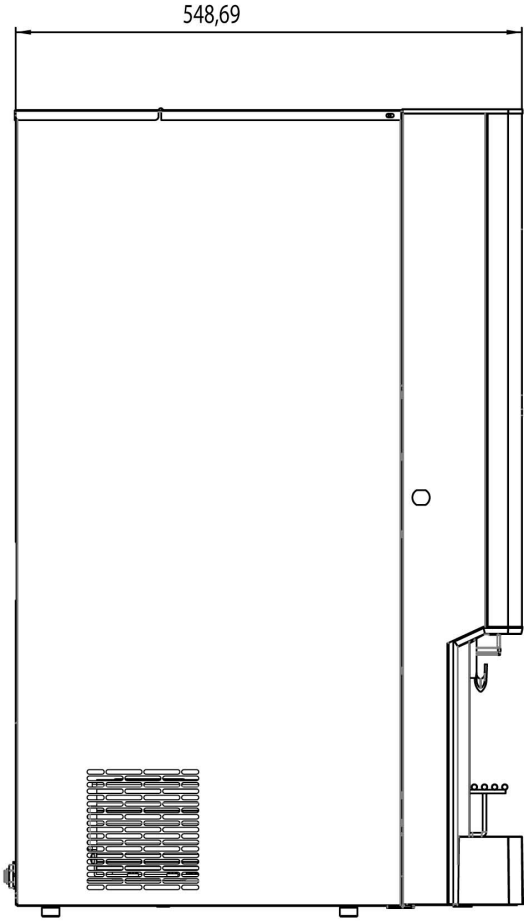
548,69

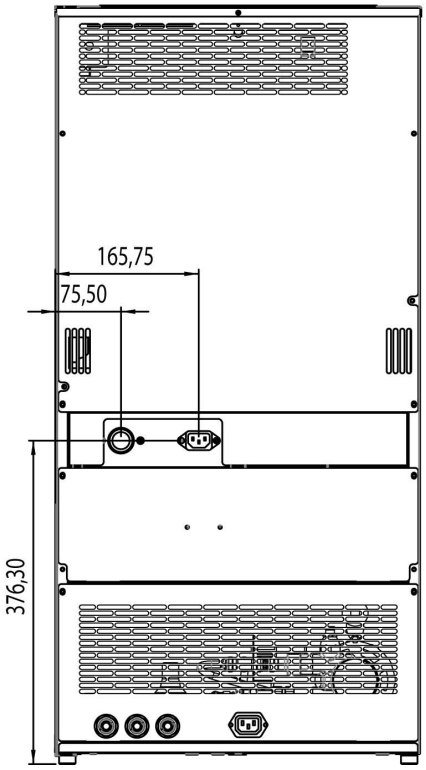
165,75
75,50
376,30

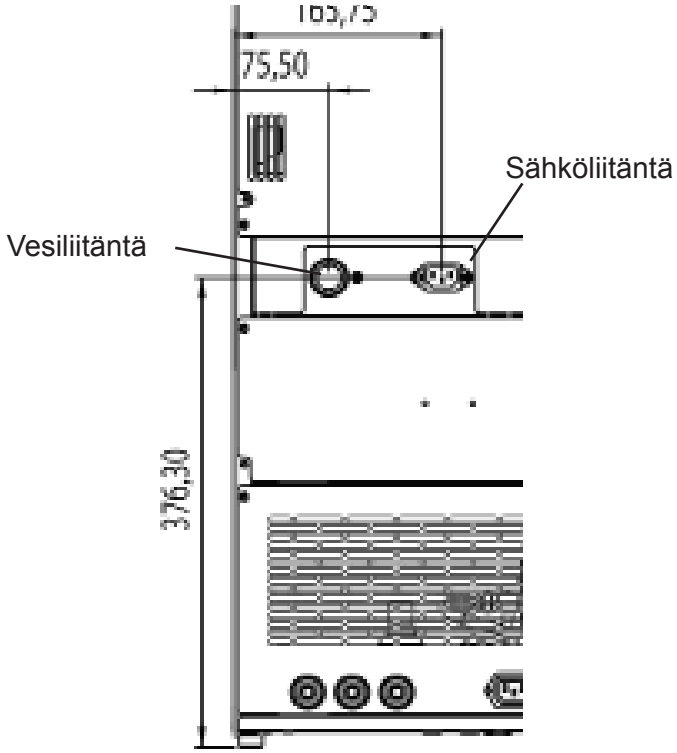
75,50
Sähköliitäntä
Vesiliitäntä
376,30

LAITTEEN HUOLTOA VARTEN

ota yhteys jälleenmyyjään

.....

.....

.....